




JACKBOARD® Aqua Color&Cut

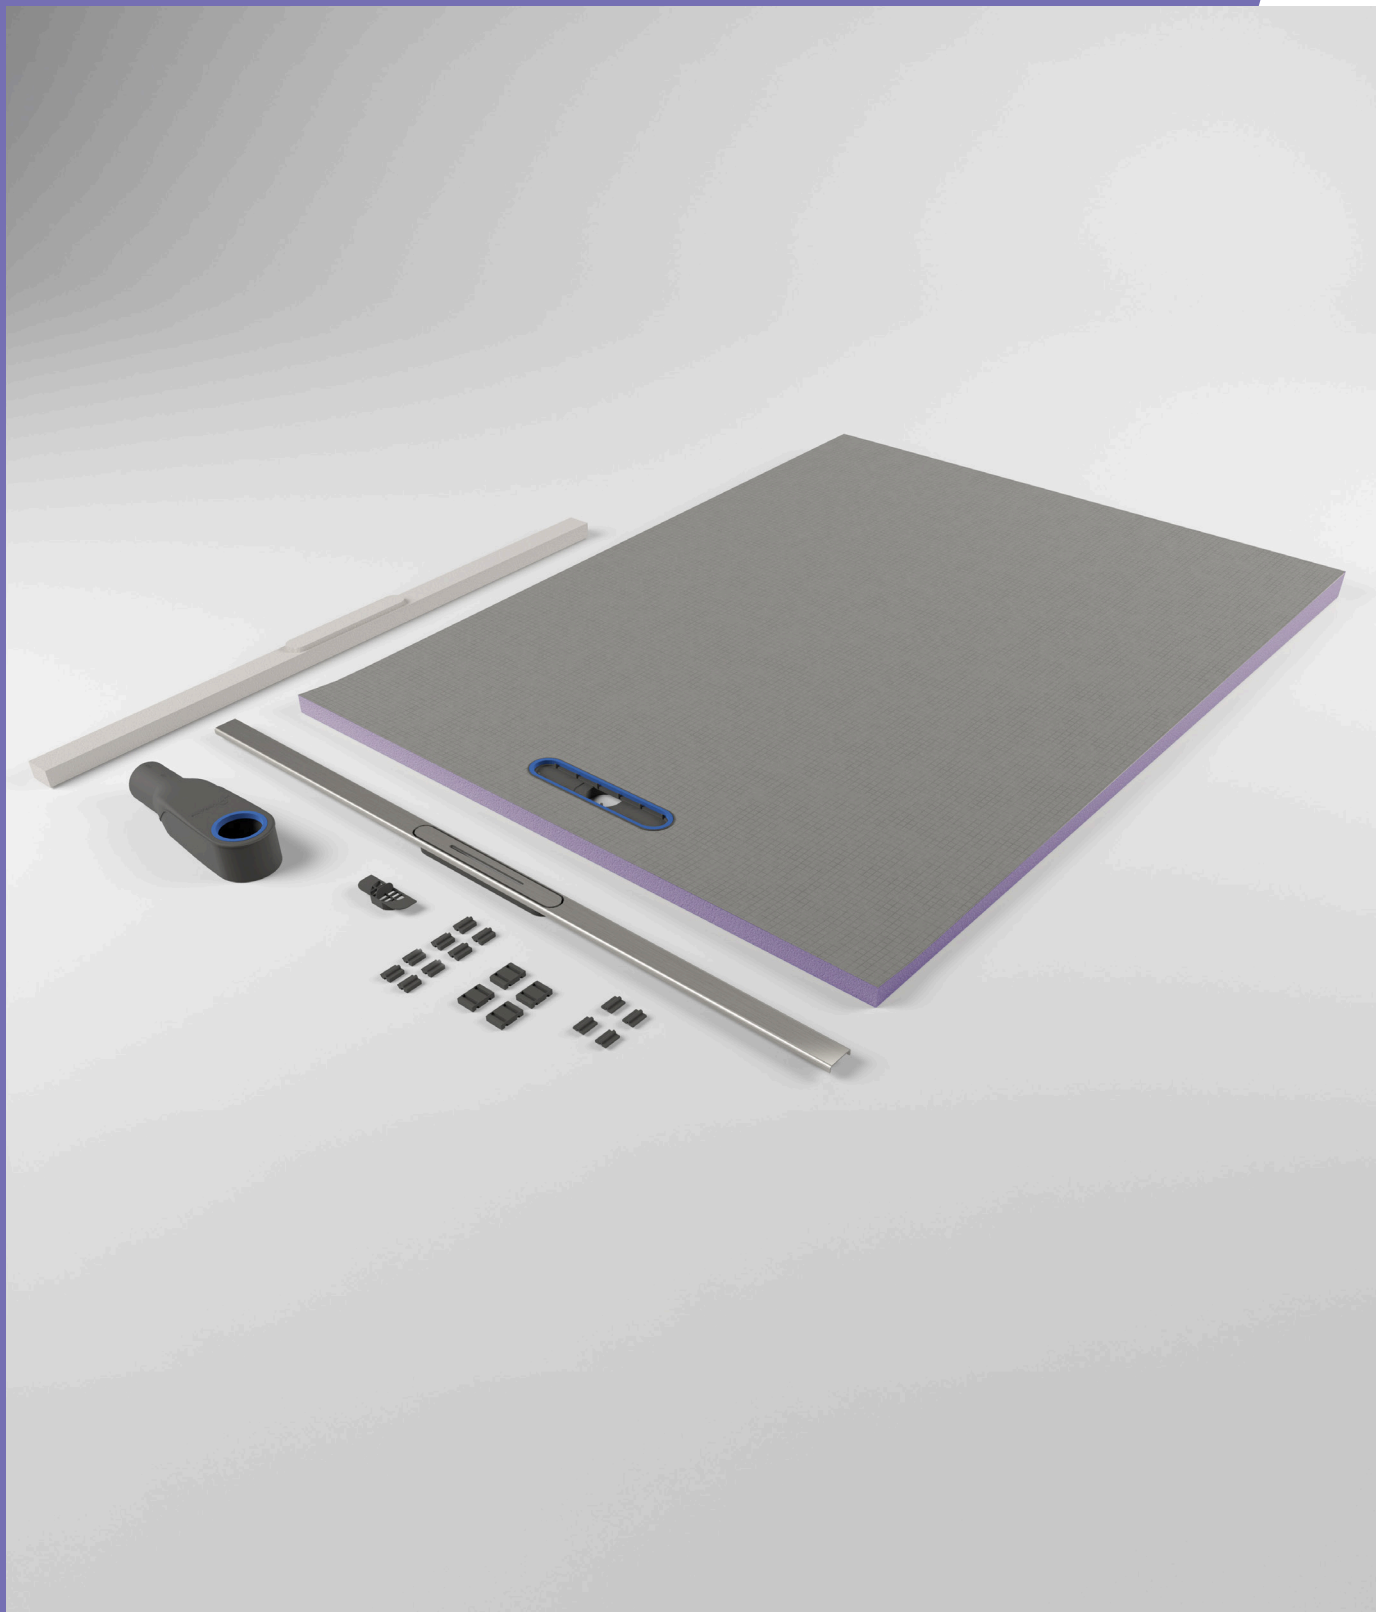


JACKOBOARD® Aqua Color&Cut – Systeemcomponenten

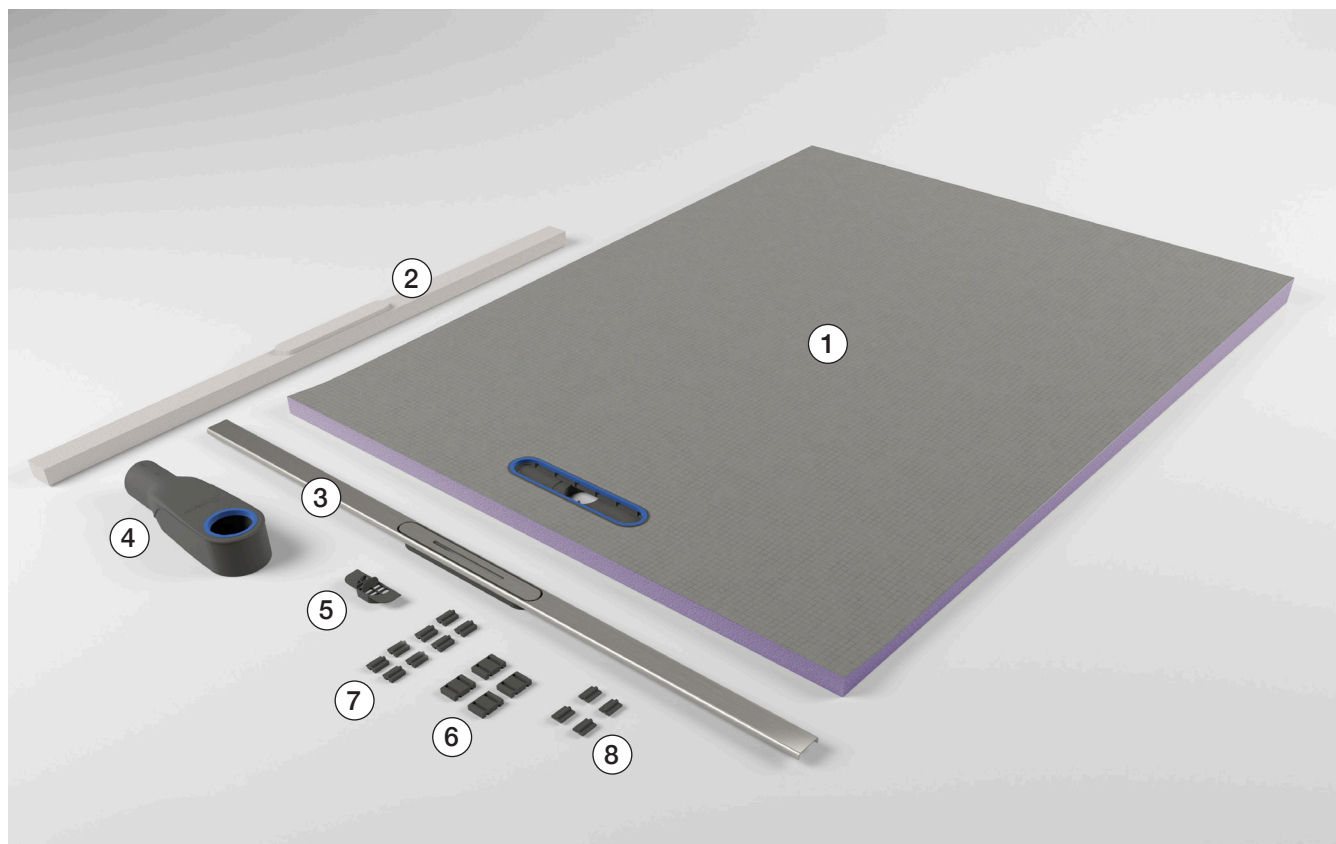


- ① Douche-element
- ② EPS-tegelblok
- ③ Rvs-goot
- ④ Afvoer
- ⑤ Haaropvangrooster
- ⑥ Steunblokken zelfklevend
- ⑦ Verhogingsblokken 5 mm
- ⑧ Verhogingsblokken 2,5 mm

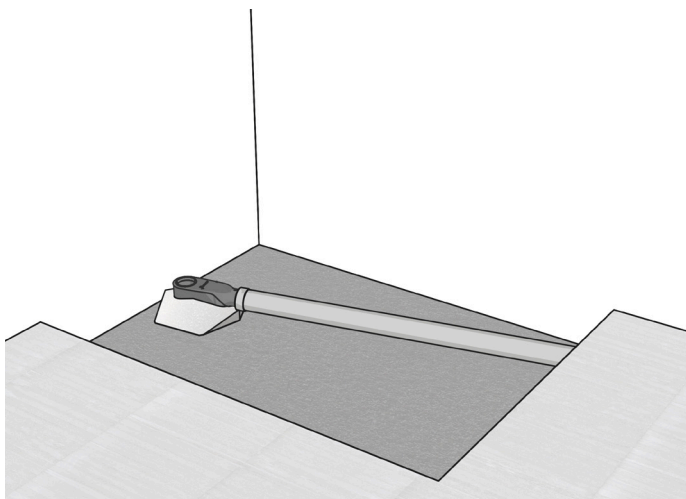

1) De afvoer (4) wordt in de ter plekke beschikbare DN50-afvoerbuï geschoven. Controleer vervolgens de dichtheid van deze verbinding. De afvoer wordt met behulp van een mortelklomp op de juiste hoogte gebracht (zie afbeelding "Montagehoogte", pagina 8). Voor contactgeluidgeïsoleerde vloerconstructies dient de inbouw van een geschikte contactgeluidisolatie en randisolatiestroken te worden gepland.

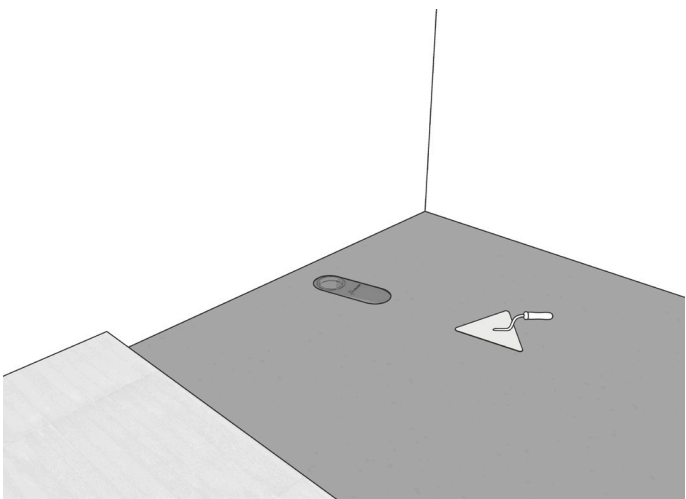


2) De vloeruitsparing wordt met een uitvlakmortel gevuld en vlak met de bovenkant van de afvoer (4) afgetrokken. Het hoogteverschil met de ondervloer volgt uit de dikte van het douche-element (40 mm) + ca. 5 mm lijm-mortel. Hierbij moet een vlak en waterpas oppervlak ontstaan. Er hierbij op letten dat er geen mortel in de afvoer (4) komt. De afvoer (4) moet vast met de mortel verbonden zijn om lasten te kunnen opnemen.

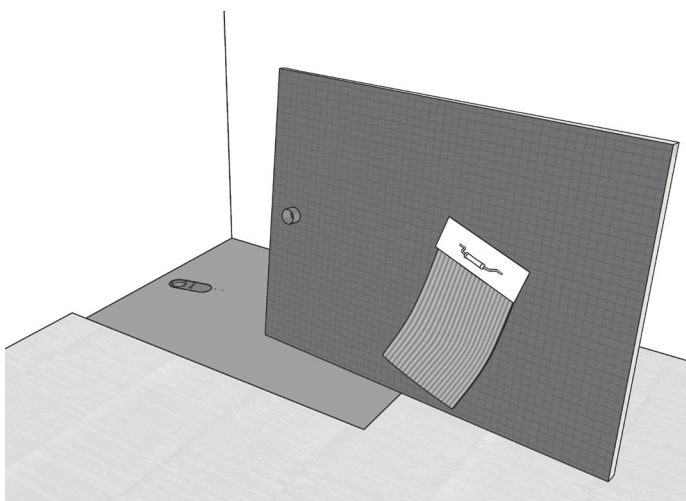


3) Vervolgens wordt tegellijm (C2) met een getande spaan van 8 – 10 mm over het hele oppervlak op de onderkant van het douche-element (1) aangebracht.


4) Het douche-element (1) wordt in de uitsparing in de onder-vloer geplaatst, waarbij het afvoeraansluitstuk van het douche-element (1) in de afdichting van de afvoer (4) glijdt.

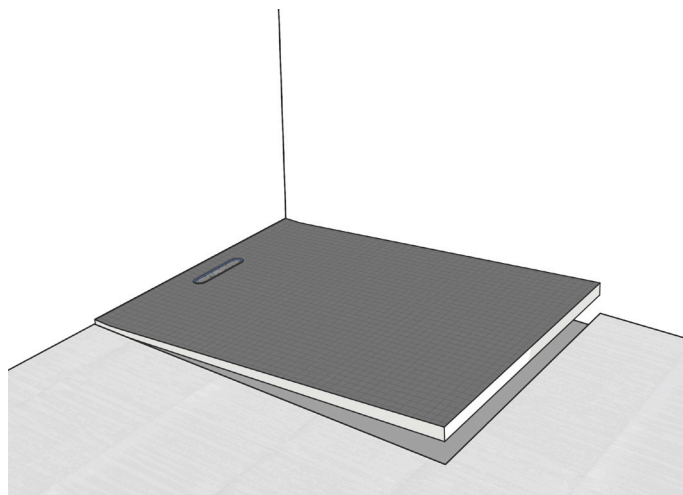


5) Alle aansluitvoegen worden met de JACKOBOARD® twee-componentenafdichtingsset (of gelijkwaardig) afgedicht.

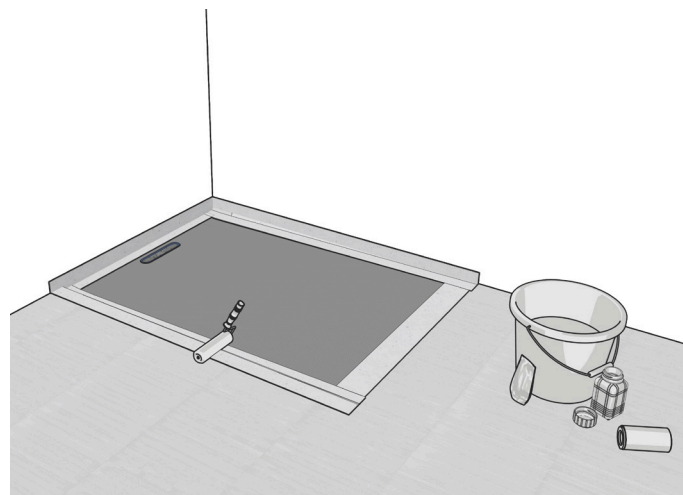


6) Voordat het douche-element betegeld wordt, wordt het EPS-tegelblok (2) op het douche-element (1) in het gebied van de latere goot geplaatst. Deze dient als bescherming en gootsjabloon om het betegelen te vergemakkelijken.

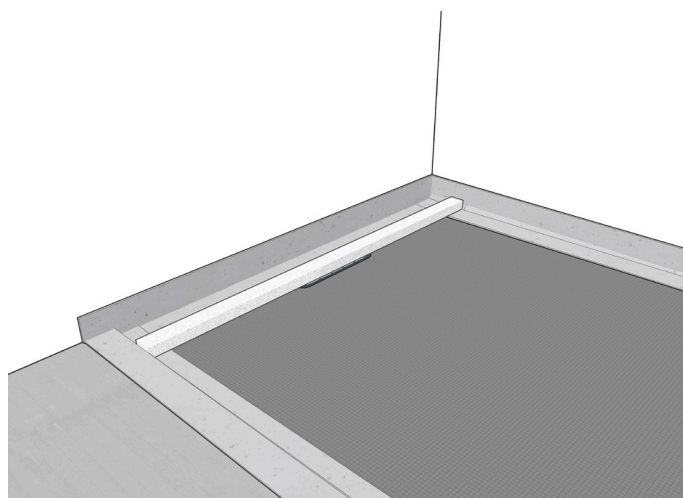


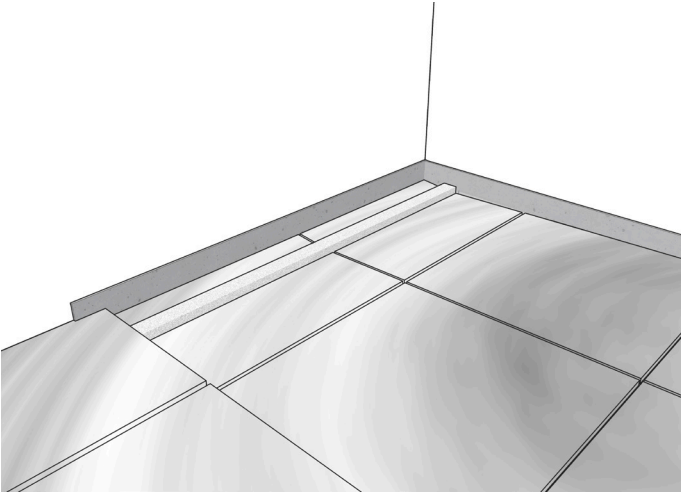

7) Het douche-element (1) en de wanden kunnen nu worden betegeld.

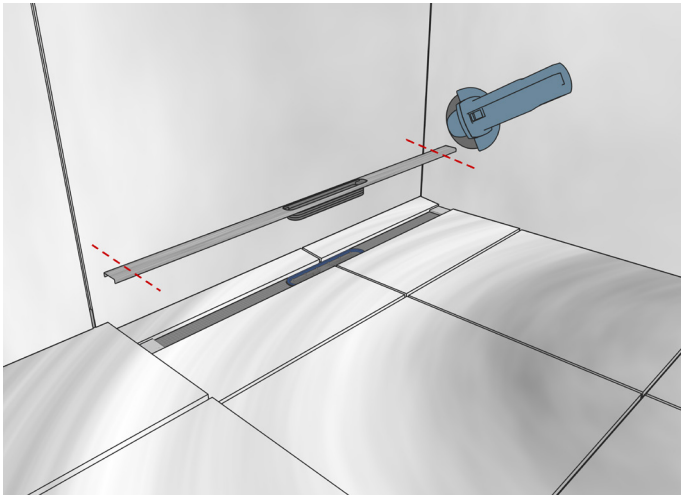


8) De rvs-goot (3) kan naar wens worden ingekort. Hiervoor de gewenste lengte aftekenen en met de haakse slijpmachine inkorten.

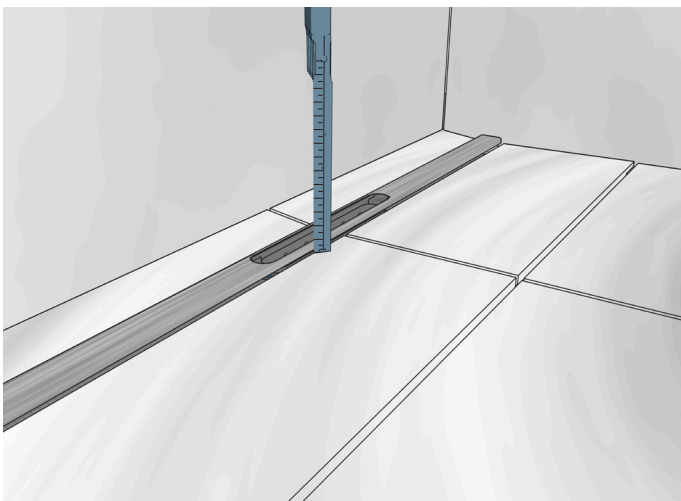


9) De rvs-goot (3) moet gelijkliggen met het tegeloppervlak. Hiervoor moet de geribbelde kunststof onderlegger evt. ingekort worden. Hiervoor de rvs-goot (3) tot aan de aanslag in de blauwe afdichtingsring van het douche-element (1) plaatsen. Vervolgens het hoogteverschil t.o.v. het tegeloppervlak meten.


10) De kunststof onderlegger met een ijzerzaag overeenkomstig het gemeten hoogteverschil inkorten. Zorg ervoor dat de snede helemaal recht verloopt.

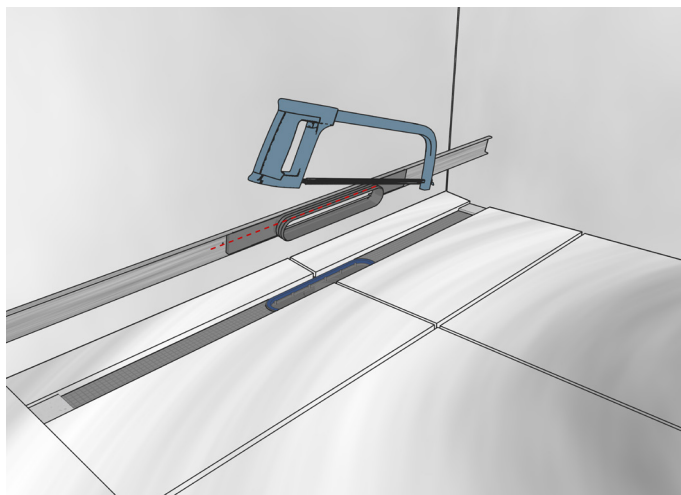


11) Aan de onderkant van de rvs-goot (3) worden de meegeleverde zelfklevende steunblokken (6) telkens aan het einde van de goot ingeplakt. Door het zijdelings inschuiven van de verhogingsblokken (7 resp. 8) kan de rvs-goot (3) op verschillende hoogtes worden gebracht.

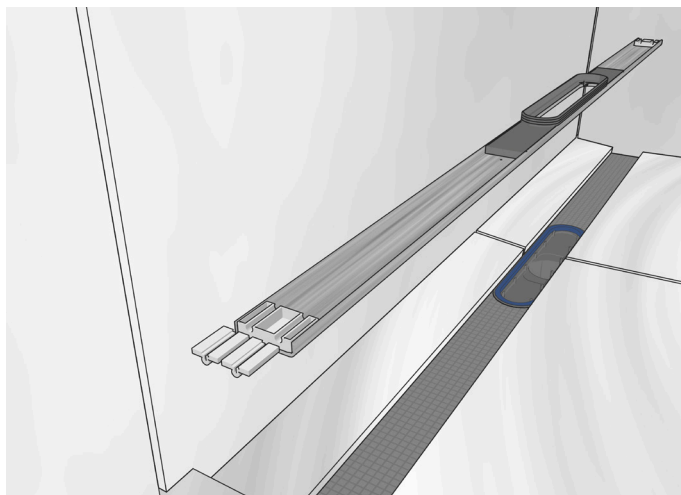


12) Als de juiste hoogte is ingesteld, kan de rvs-goot (3) in de uitsparing worden geplaatst. Hiervoor moet voordien tegellijm voorzichtig in de uitsparing worden gebracht, zodat de rvs-goot een steun heeft over het volledige oppervlak. Zorg ervoor dat er geen tegellijm op de blauwe afdichtingsring of in de afvoer terecht komt.

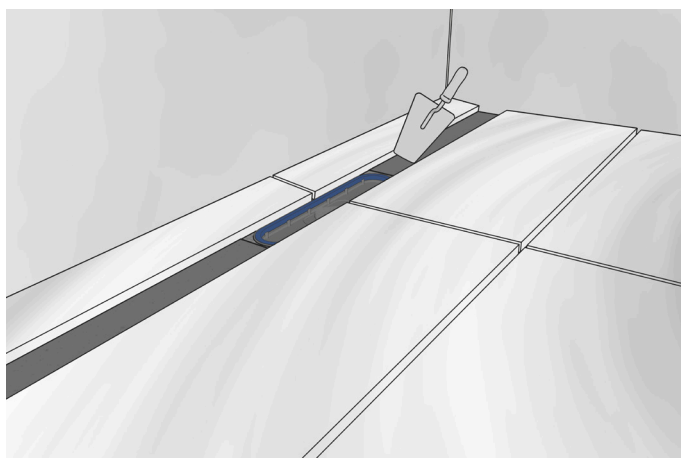


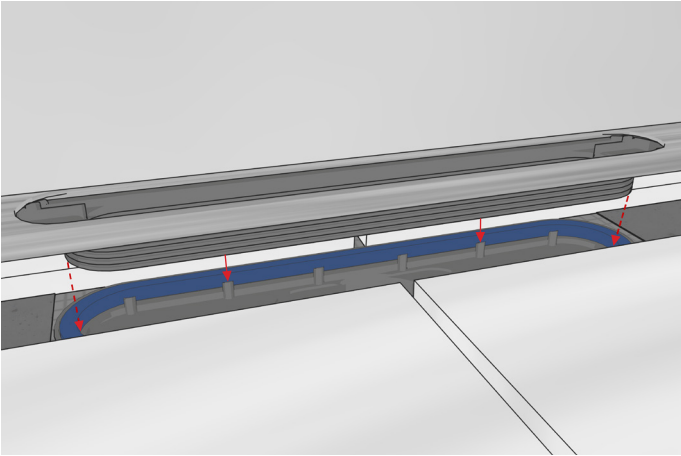

13) De rvs-goot (3) wordt in de tegeluitsparing geplaatst. Zorg ervoor dat de kunststof onderlegger van de rvs-goot (3) hierbij tussen de blauwe afdichtingsring en de kunststofnippels wordt geplaatst.

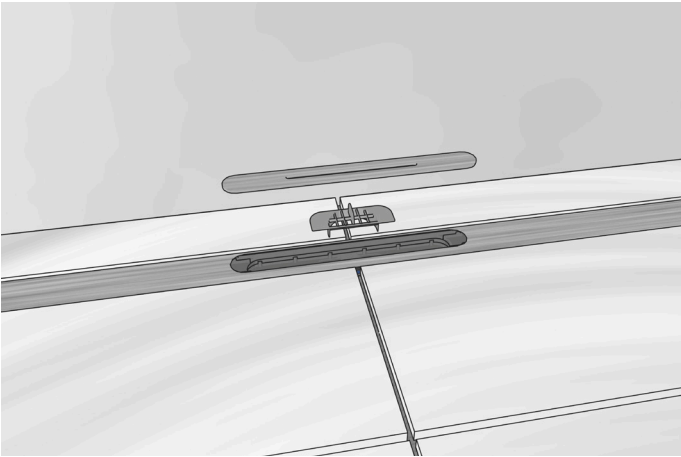


14) Het haaropvangrooster (5) en de rvs-afdekking worden in de rvs-goot (3) geplaatst.

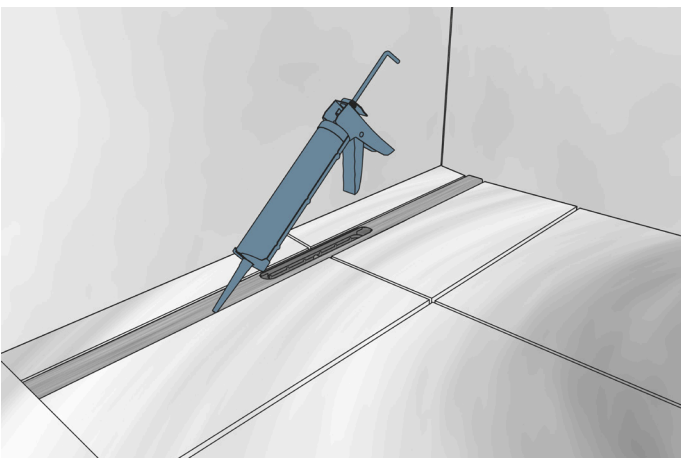

15) De voeg tussen rvs-goot (3) en betegeling wordt met silicone gevuld.


Montagehoogtes voor JACKOBOARD® Aqua Color&Cut

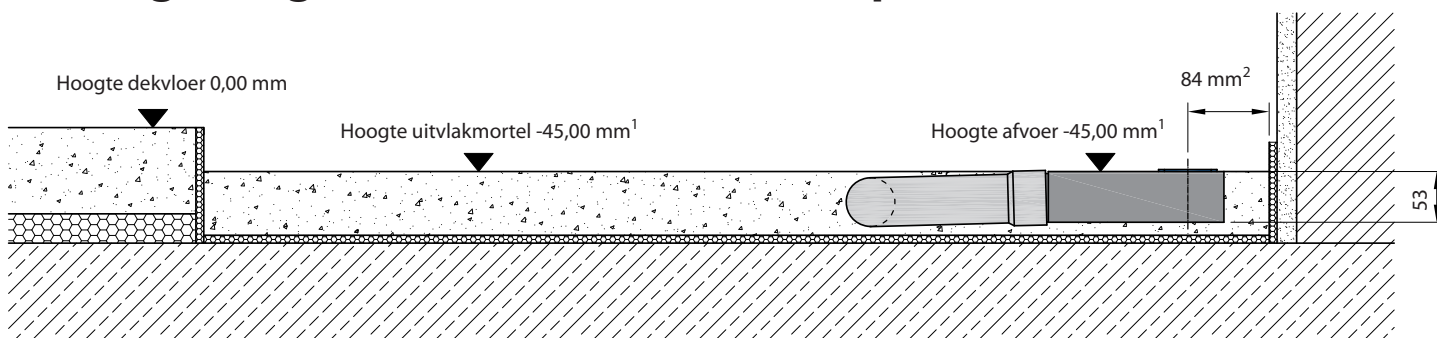

¹ douche-element (40 mm) + tegellijm (ca. 5 mm). Bij speciale afmetingen kan het douche-element andere diktes hebben.

² Voor standaardafmetingen met 84 mm asafstand van de rvs-goot tot de rand.
Bij andere gootposities moet de afvoerpositie aan het douche-element worden afgemeten.

Minimale hoogte voor JACKOBOARD® Aqua Color&Cut

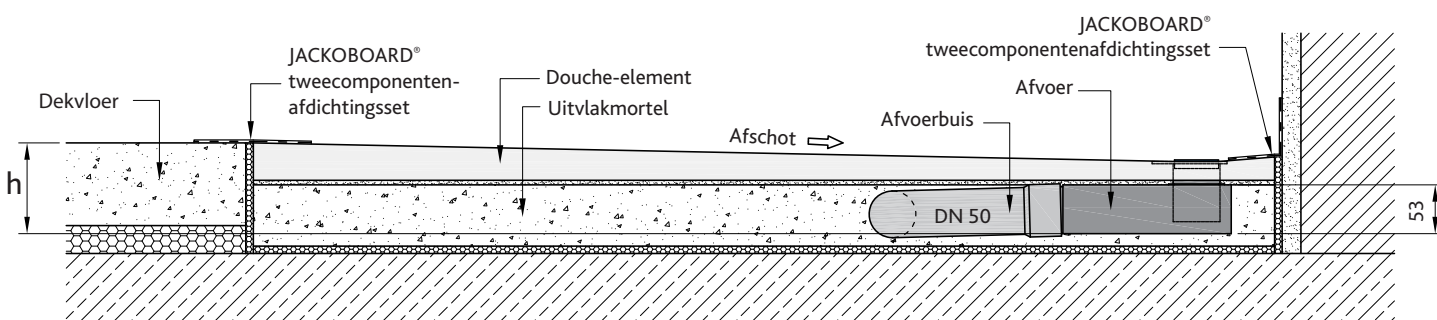

h = ca. 98 mm (minimale opbouwhoogte bij 40 mm dikte douche-element)

Instructies voor het plaatsen van tegels en platen op JACKOBOARD® Aqua Color&Cut

Het douche-element kan direct worden betegeld. In principe kunnen tegels van alle soorten en formaten worden gebruikt. Alleen bij mozaïektegels ≤ 25 mm gelden bijzondere eisen aan de tegelafwerking. Hier wordt aanbevolen om de voegen tussen de tegels met een epoxyvoegmortel op te vullen. Bij rolstoeltoegankelijke douches is een tegelgrootte van ≥ 50 x 50 mm noodzakelijk. Er mag niet met een rolstoel over de rvs-goot worden gereden. Tussen afvoergoot en wand dienen de tegels met een afschot te worden gelegd.

Reiniging en onderhoud: De ovale rvs-afdekking kan met een schroevendraaier of dergelijke worden verwijderd. Daaronder bevindt zich een haaropvangrooster (5). Dit rooster is uitneembaar en moet regelmatig worden gereinigd en teruggeplaatst. Lager liggende verontreinigingen onder het haaropvangrooster (5) kunnen met een geschikte reinigingsborstel (ronde borstel) worden verwijderd.

Attentie

De gegevens in dit document zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vormen geen garantie in juridische zin. Bij de toepassing dient altijd rekening te worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het specifieke geval, met name ook in bouwfyfisch, bouwtechnisch en bouwrechtelijk opzicht.