



JACKOBOARD® S-KIT 3

Donnez une nouvelle forme à votre salle de bain.

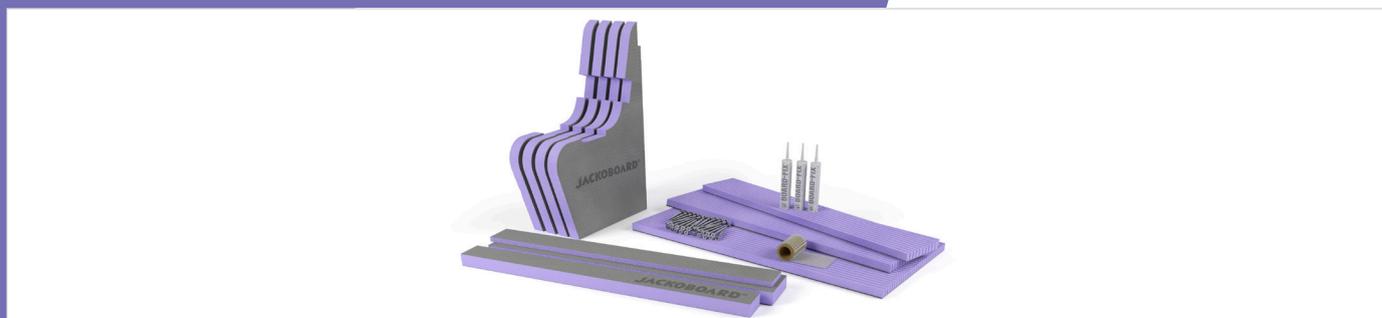


Conseils de mise en oeuvre

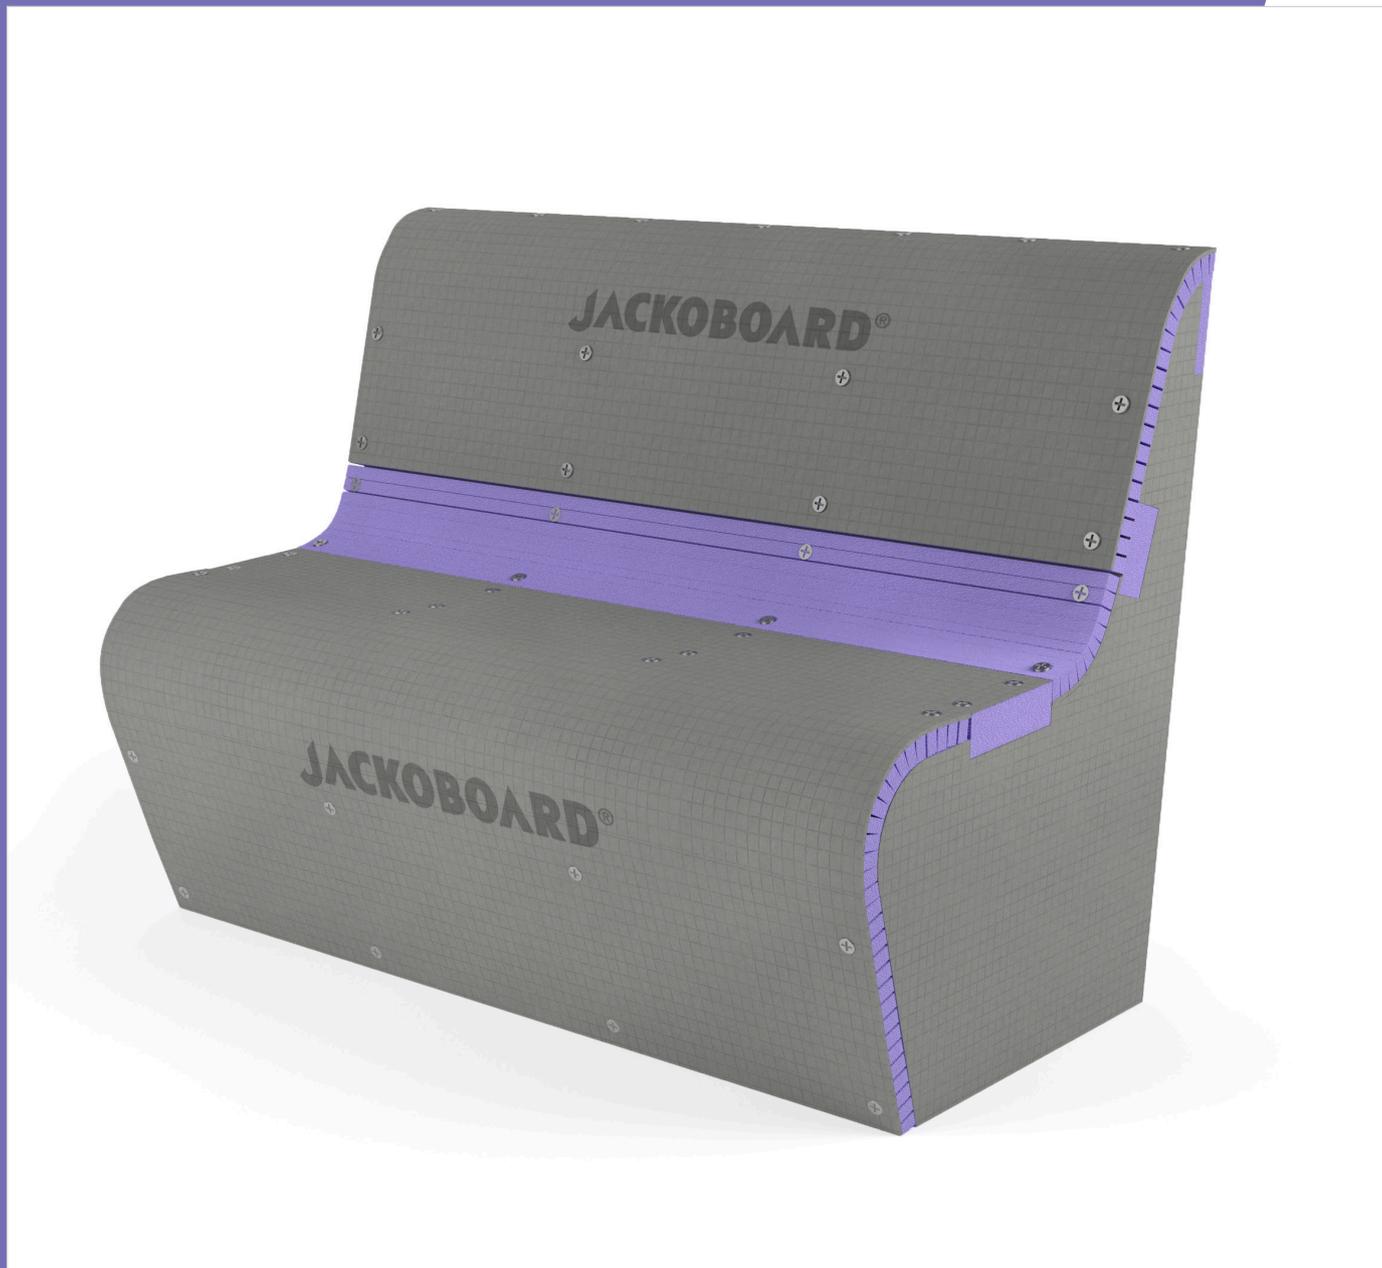

JACKON
by BEW


JACKOBOARD® S-Kit 3 - Composant du kit

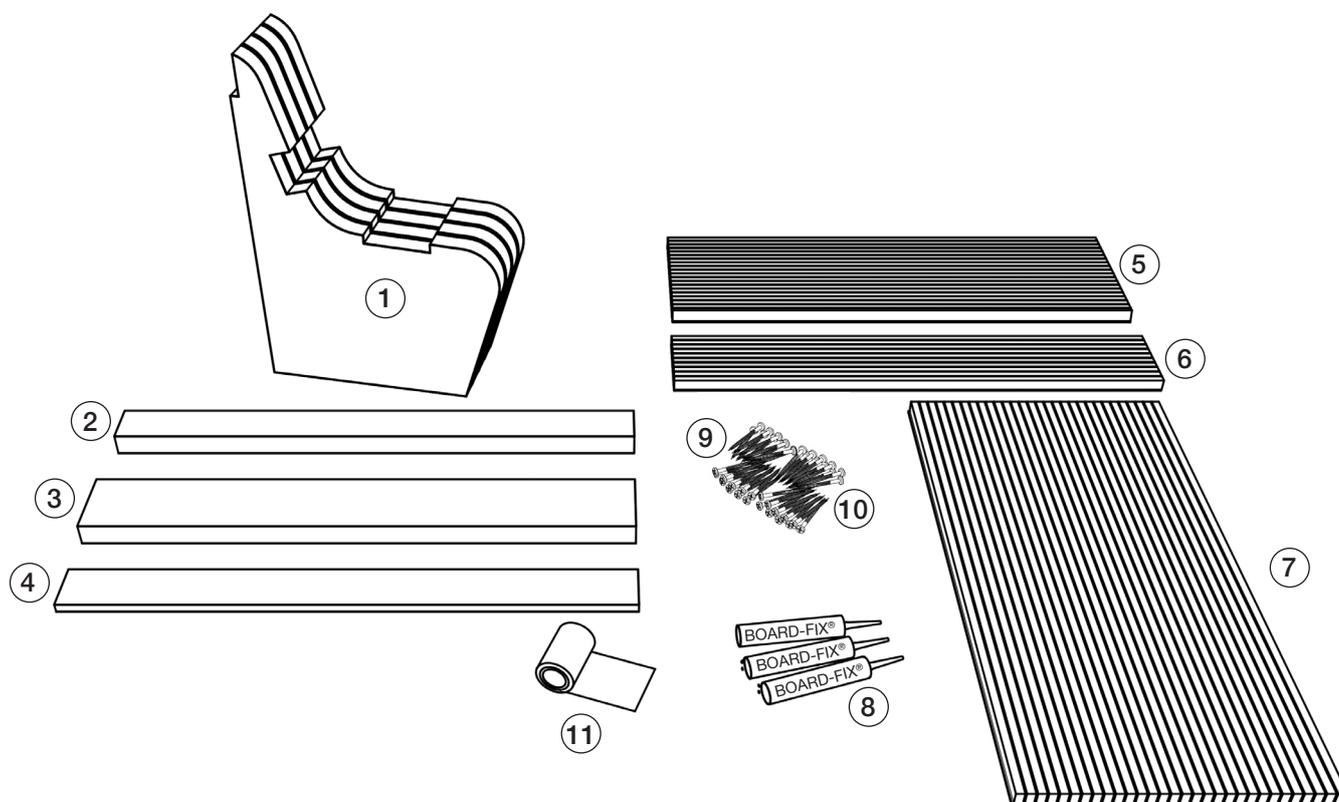

- ① 4 x panneaux supports A (2 avec revêtement, 2 sans revêtement)
- ② 1 x entretoise C2 (1200 x 100 x 50 mm)
- ③ 1 x entretoise C1 (1200 x 160 x 50 mm)
- ④ 1 x entretoise C3 (1200 x 108 x 20 mm)
- ⑤ 1 x panneau de recouvrement B3 (1200 x 392 x 30 mm)
- ⑥ 1 x panneau de recouvrement B2 (1200 x 200 x 30 mm)
- ⑦ 1 x panneau de recouvrement B1 (1200 x 600 x 30 mm)
- ⑧ 3 x cartouches de colle étanche BOARD-FIX®
- ⑨ 47 x vis en acier inox 6,0 x 120 mm
- ⑩ 8 x vis en acier inox 5,0 x 50 mm
- ⑪ 1 x bande d'armature JACKOBOARD®

Il vous faut aussi :


un crayon de bois, un mètre pliant, une visseuse sans fil, des ciseaux, mortier-colle (type C2) à carrelage, une taloche à lisser, un pistolet à cartouches, niveau à bulle

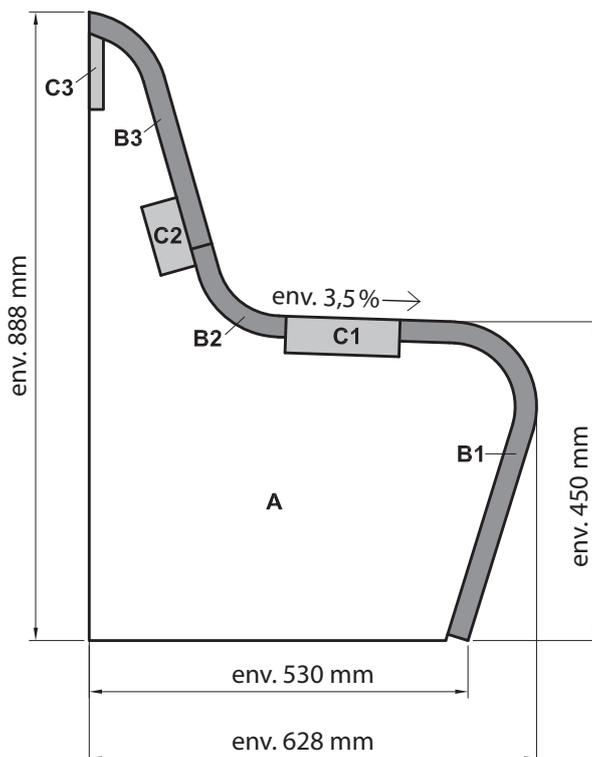

Domaine d'application :


Le banc peut être installé dans les espaces intérieurs des bâtiments chauffés, notamment dans les zones exposées à une humidité importante tels que les salles de bain et espaces de wellness, ainsi que les hammams.

La température limite d'utilisation du banc est de 75 °C. Éviter les zones dont la température est supérieure, par ex. les saunas.

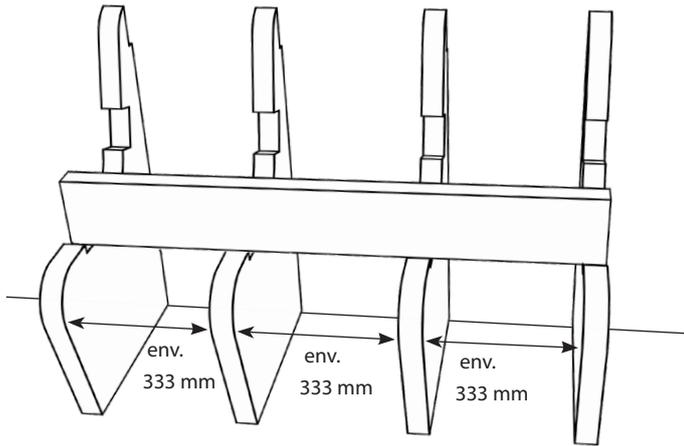
Mise en œuvre:

1) Les panneaux supports A sont positionnés à distance égale ...


Remarque : les 2 parois porteuses sans revêtement sont placées au centre.

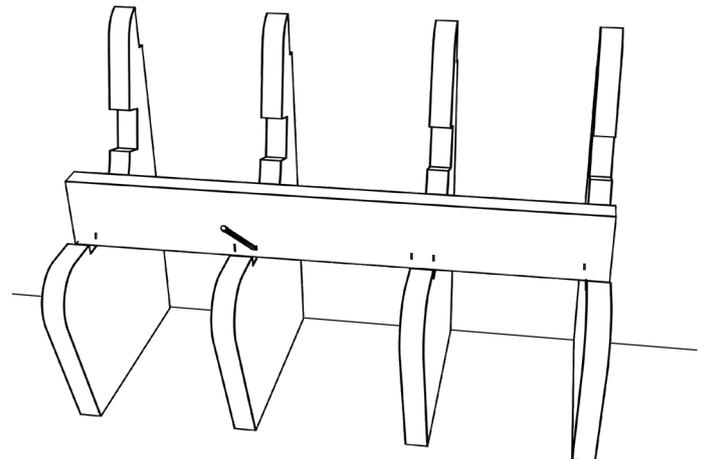


2) Les positions des panneaux supports A sont tracées sur l'entretoise C1.

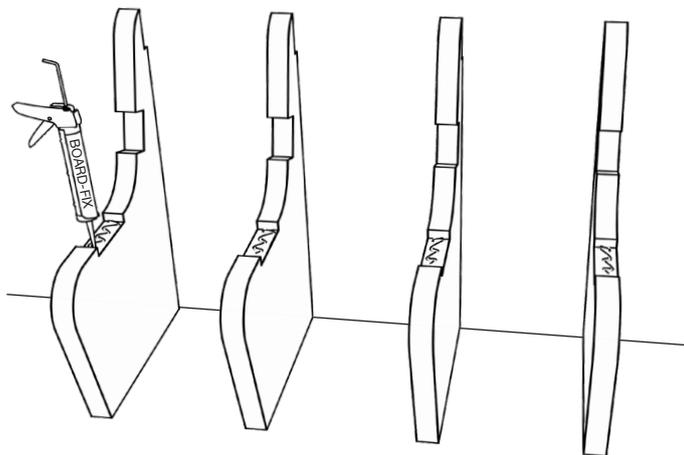


3) La colle BOARD-FIX® est appliquée dans la rainure prévue pour l'entretoise C1.

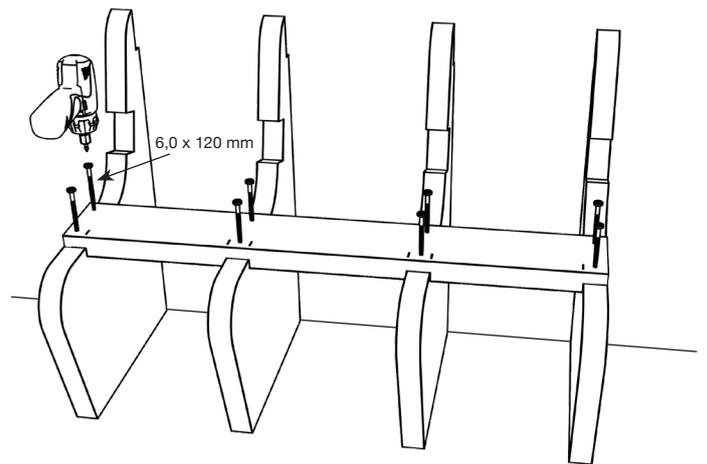


4) L'entretoise C1 est collée. Les panneaux supports A sont alignés sur les repères et vissés.

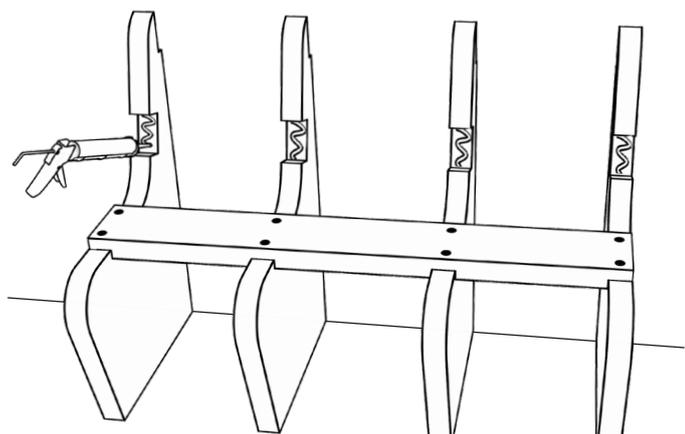


5) La colle BOARD-FIX® est appliquée dans la rainure prévue pour l'entretoise C2.

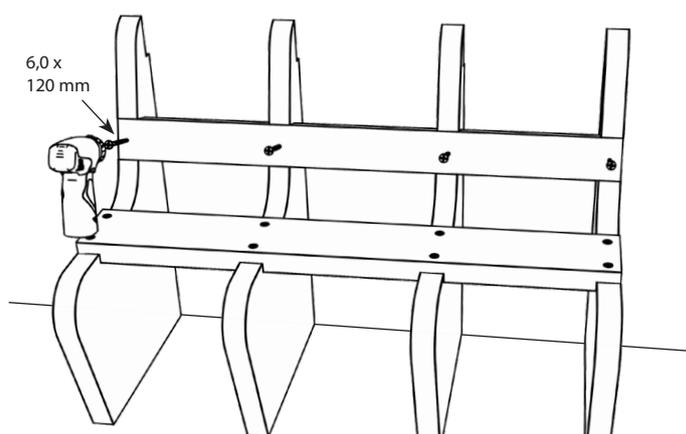


6) L'entretoise C2 est collée et vissée en vérifiant que les panneaux d'appui A soient toujours à distance égale.

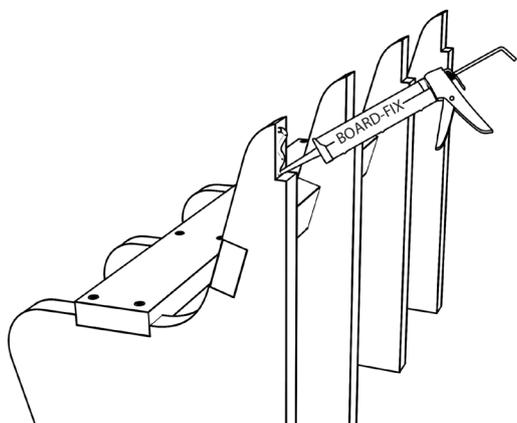


7) La colle BOARD-FIX® est appliquée dans la rainure prévue pour l'entretoise C3.

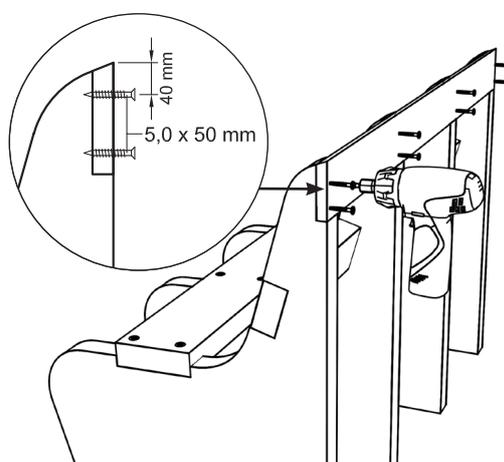


8) L'entretoise C3 est collée et vissée.

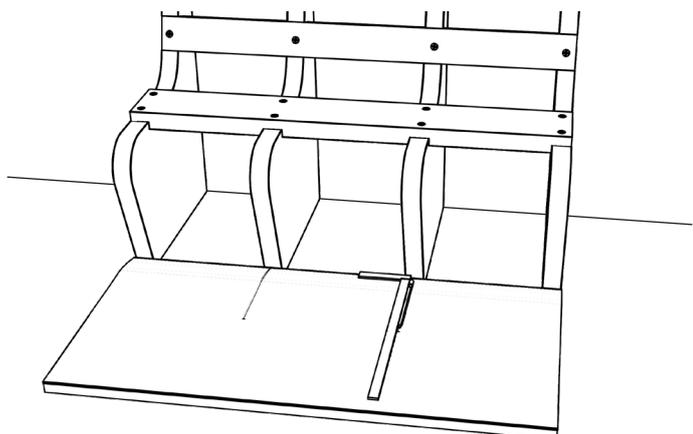


9) Le panneau de recouvrement B1 est positionné afin de tracer les positions des panneaux supports intermédiaires.

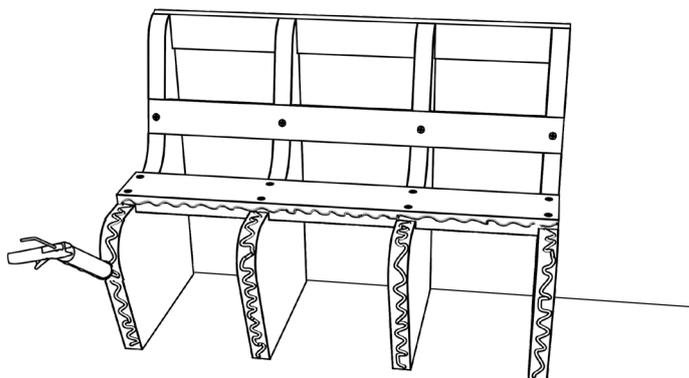


10) La colle BOARD-FIX® est appliquée sur les panneaux supports A et sur le côté longitudinal de l'entretoise C1.

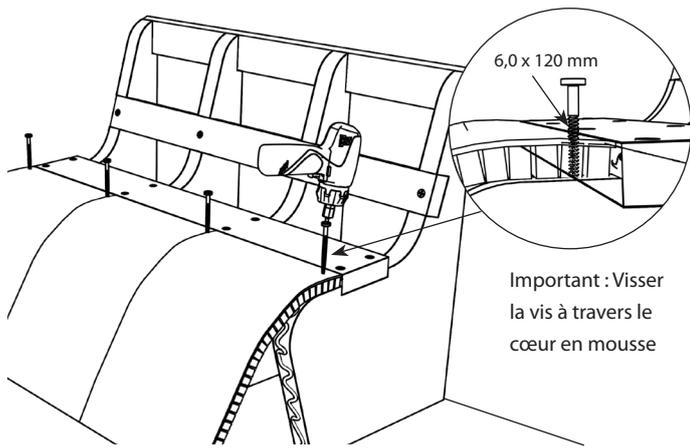


11) Le panneau de recouvrement B1 est collé, puis vissé dans la partie supérieure.

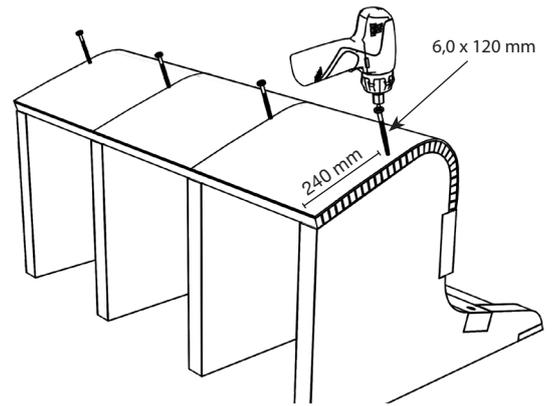


12) Le banc est posé sur le dos. Le panneau de recouvrement B1 est appliqué contre l'arrondi, plaqué et vissé.

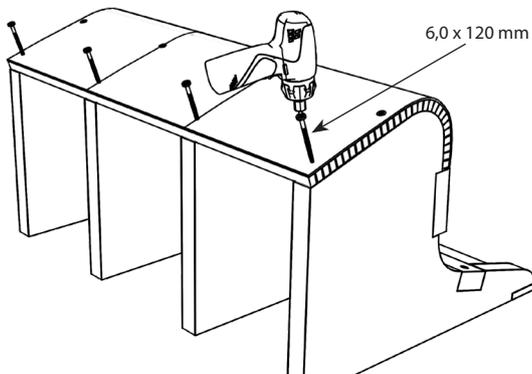


13) La rangée inférieure est vissée.

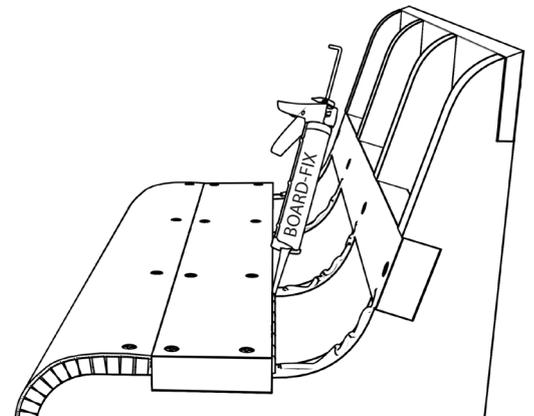


14) La colle BOARD-FIX® est appliquée sur les cloisons d'appui A et sur le côté longitudinal de l'entretoise C1.

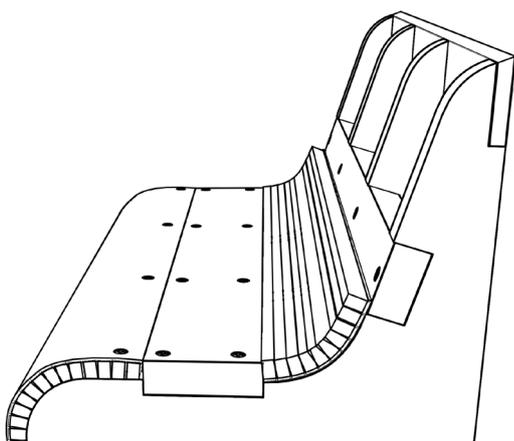


15) Le panneau de recouvrement B2 doit être précintré avant le collage, afin d'assouplir le panneau. Ensuite, le panneau de recouvrement B2 est collé avec le côté fendu orienté vers le haut.

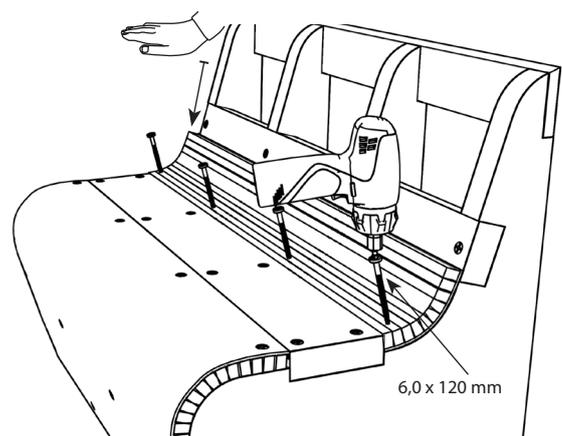


16) Le panneau de recouvrement est plaqué par le haut et vissé. Visser d'abord la rangée inférieure...

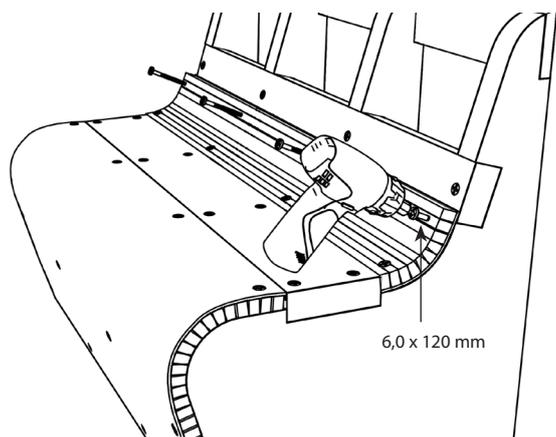


17) ...puis la rangée supérieure.

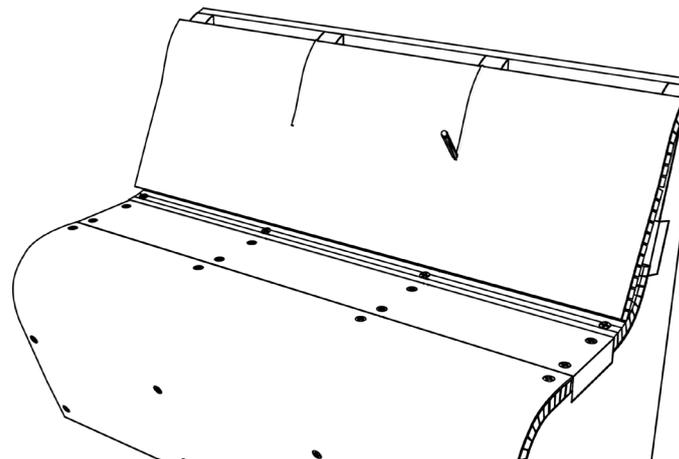


18) Le panneau de recouvrement B3 est positionné afin de tracer les positions des cloisons d'appui intermédiaires.

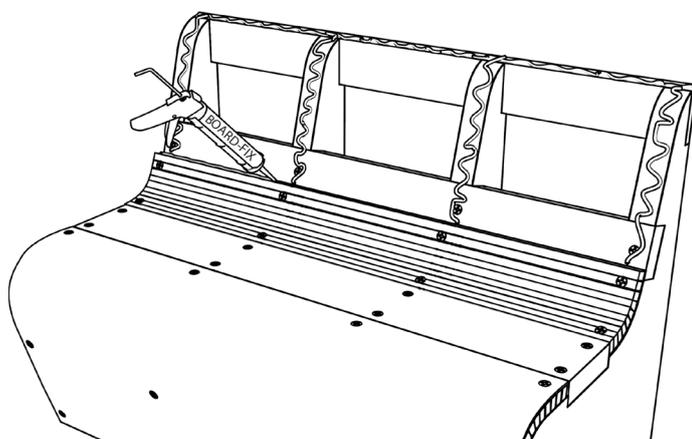


19) La colle BOARD-FIX® est appliquée sur les panneaux supports A, l'entretoise C1 et sur le panneau de recouvrement B2.

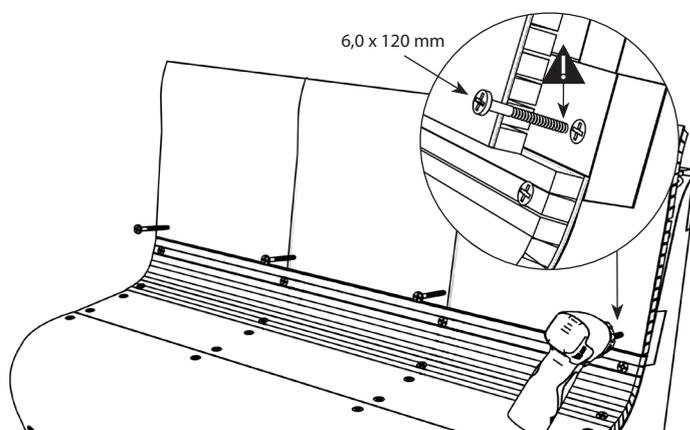


20) Le panneau de recouvrement B3 est collé et vissé de bas en haut.

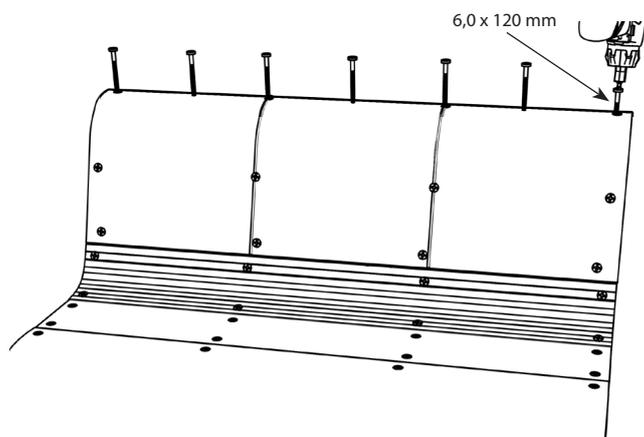


21) Le panneau de recouvrement B3 est collé et vissé de bas en haut.

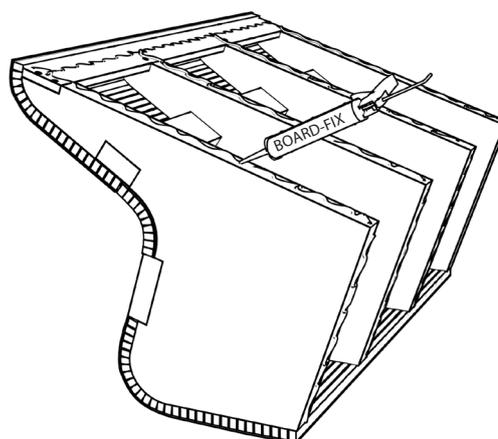


22) Le banc doit être collé contre le mur et au sol. À cet effet, la colle BOARD-FIX® est appliquée sur les chants au dos et du dessous.

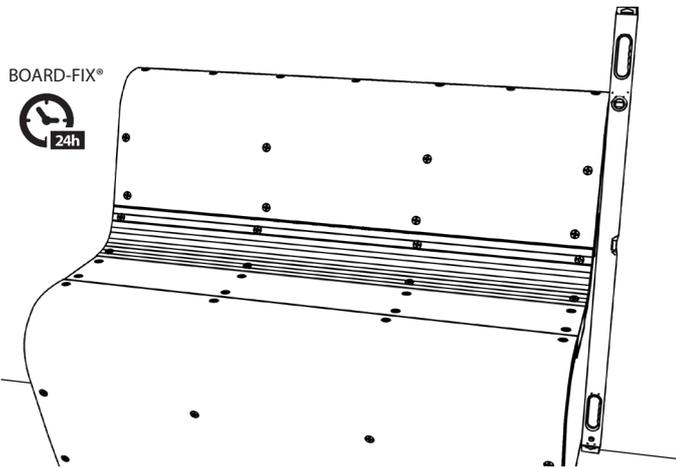


23) Le banc est collé contre le mur et au sol en vérifiant son positionnement à l'aide d'un niveau.

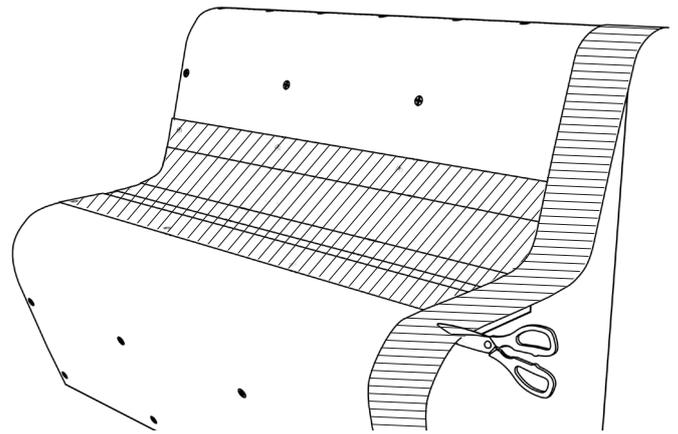


24) Le panneau de recouvrement B2, ainsi que tous les raccords perpendiculaires et faces frontales visibles sont dotés de la bande d'armature JACKOBOARD® autocollante.

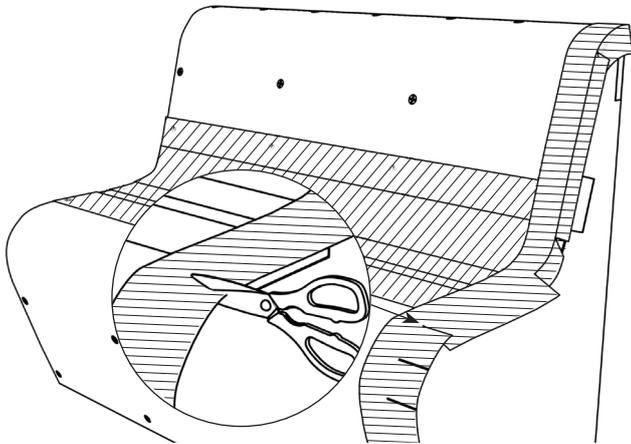

25) Au niveau des arrondis, la bande d'armature est entaillée au ciseau, puis collée en faisant chevaucher les languettes obtenues.

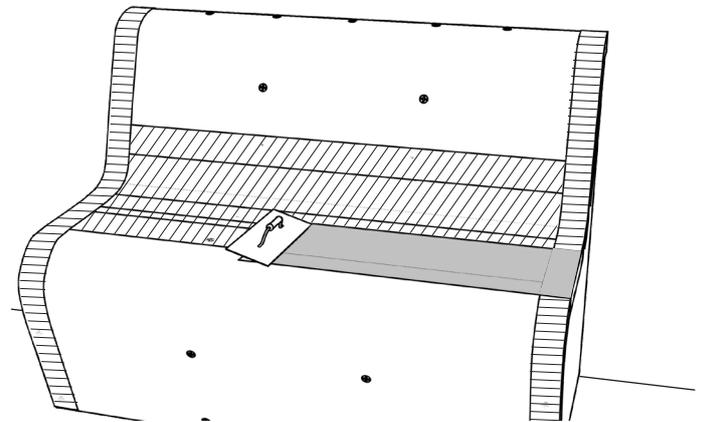

26) La bande d'armature est talochée à la colle à carrelages.

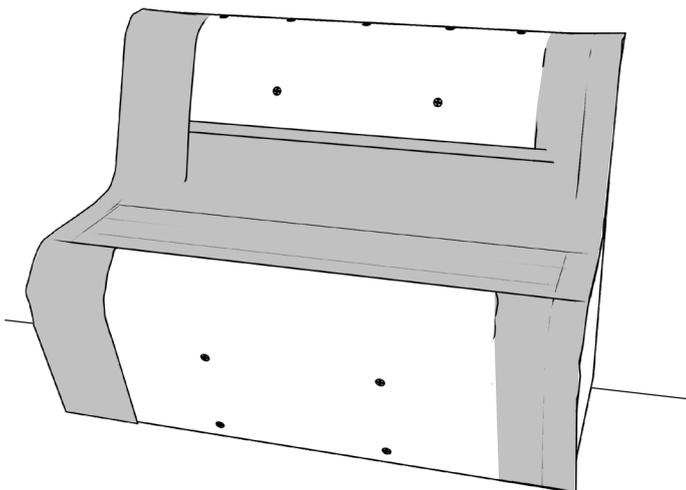

27) Le banc est terminé et peut à présent être revêtu. Dans le cas d'un usage en zone de douche un système d'étanchéité liquide doit être appliqué au préalable.

Remarques générales :

Pose de carrelage / enduits :

Pour assurer une répartition suffisante de la pression, la surface et le dossier doivent être carrelés. Dans les zones d'arrondis, il convient d'utiliser des mosaïques de verre ou de faïence carrées d'une taille maximale de 25 x 25 mm ou rectangulaires d'une largeur maximale de 25 mm. Les autres surfaces peuvent être carrelées, enduites ou crépies. Pour les crépis ou enduits à base de plâtre, il convient d'appliquer auparavant un primaire adapté (pour supports à base de ciment). Dans le cas de l'installation dans un hammam, le revêtement (carrelage ou mosaïque) doit être posé avec une colle à carrelages à base d'époxy.

Zones humides :

Dans les zones humides (par ex. dans une douche), le banc complet doit être étanché au moyen d'un système d'étanchéité liquide. Dans ce cas, le banc doit être entièrement carrelé.

Film chauffant électrique :

De manière générale, l'installation d'un film chauffant électrique sur le banc n'est pas possible dans les zones humides. L'épaisseur du film chauffant ne doit pas être supérieure à 2 mm, et sa température maximale de 75 °C tout au plus. Le film chauffant est taloché sur le banc avec une colle à carrelages souple et un peigne sur toute sa surface, avant de procéder à la pose du revêtement. Aucune cavité ne doit se former. Le support doit être porteur sur toute sa surface afin de pouvoir poser le carrelage. Respecter les consignes du fabricant du système de chauffage.

Remarque

Les conseils et indications contenus dans la présente notice sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles. Ils ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Lors de la mise en œuvre, il faut toujours tenir compte des conditions particulières du chantier, notamment en terme de physique et de techniques du bâtiment ainsi que des réglementations en vigueur.

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

JACKON
by BEW